

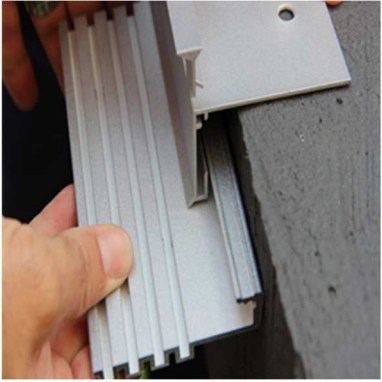


Balkonvorhangrinne

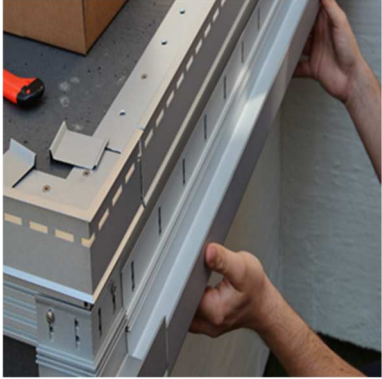


Verleganleitung Balkonvorhangrinnensystem sowie Drainrandprofilmontage

Nr.	Darstellung	Beschreibung
1		An den Ecken beginnen und das Profil mit 2 cm Abstand anbringen.
2		Das Profil wird mit 5 mm Abstand an den Balkon angebracht und der Verbinder wird mit dem Kleber F verklebt.
3		Der Rinnenhalter (hier reichen ca. 15 cm Abschnitte) wird dann direkt ins Randprofil eingehängt.

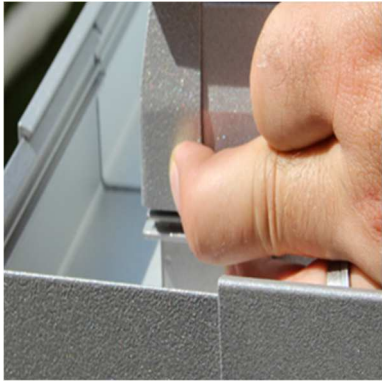


Balkonvorhangrinne

4		<p>So sieht der Rinnenhalter im eingehängten Zustand aus.</p>
5		<p>Der Eckstoß von dem Rinnenhalter wird hiermit verbunden.</p>
6		<p>Dann wird mit der Außenecke 90° für Balkonvorhangrinne begonnen.</p>

Balkonvorhangrinne

7		<p>Im Stoßbereich der nebeneinander liegenden Balkonrinnen 5 – 8 mm „Bewegungsfuge“ einhalten. (Die 4 unterschiedliche Schlitz im Rinnenhalter und die Langlöcher im Rinnenprofil ermöglichen einen sehr großen Spielraum bei der Gefällegebung.)</p>
8		<p>Das Ablaufstück für Balkonvorhangrinne anschließend ausrichten und befestigen.</p>
9		<p>Dann wird der Balkonrinnenverbinder in die nebeneinander liegenden Balkonrinnen mit dem Kleber F befestigt.</p>

Balkonvorhangrinne

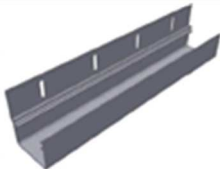

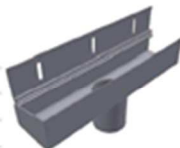

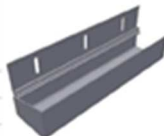
10		<p>Der Eckverbinder wird mit dem Kleber F verklebt.</p>
11		<p>Das Eckabdeckprofil mit dem Kleber F verkleben.</p>
12		<p>Die Abdeckblende in das Balkonrinnenhaltersystem einklemmen.</p>

Balkonvorhangrinne

13		<p>Das Fallrohr, hier den Fallrohrbogen für Balkonvorhangrinne, als Entwässerungsrohr anmontieren.</p>
----	---	---

Balkonvorhangrinne

- Stückliste

Balkonvorhangrinne			
Bild	Name	Skizze Nr. Farbe	Beschreibung
	Balkonrinnen Set	1 Balkonrinne Blau 5 Rinnenverbinder Orange 8 Abdeckblende Lilä	1 Stk. Balkonrinne a 2,50 m inkl. 2 Stk. Abdeckblenden (1x 2,50 m und 1 x 0,50 m) / und 2 Stk. Balkonrinnenverbinder
	Rinnenhalterprofil Set	2 Rinnenhalterprofil Grün	2 Stk. Rinnenhalterprofil mit jeweils 1,50 m Länge inkl. 2 Tüten Schrauben (je 7 Stk.) / reicht mit ca. 10 cm Abschnitten für ca. 10 lfm Balkonrinne
	Balkonrinnenecke – als dichtgeschweißte Außenecke 90°	3	1 x Außenecke / 2 x Balkonrinnenverbinder / 1 x Abdeckblende als Eckstück zum verkleben
	Balkonrinnenecke als dichtgeschweißte Sonderecke – als individual Ecke (z.B 135°)	3	1 x Sonderecke / 2 x Balkonrinnenverbinder / 1 x Abdeckblende als Eckstück zum verkleben
	Balkonrinnen Ablaufstück mit dichtgeschweißtem Enddeckel - linke Seite		1 x Ablaufstück als linkes Endstück / 1 x Balkonrinnenverbinder
	Balkonrinnen Ablaufstück mit dichtgeschweißtem Enddeckel - rechte Seite	6	1 x Ablaufstück als rechtes Endstück / 1 x Balkonrinnenverbinder
	Balkonrinnen Endstück mit dichtgeschweißtem Enddeckel - linke Seite	7	1 x Endstück links / 1 x Balkonrinnenverbinder
	Balkonrinnen Endstück mit dichtgeschweißtem Enddeckel - rechte Seite		1 x Endstück rechts / 1 x Balkonrinnenverbinder